



MID1064FHDPR001

Tablette

Mode d'emploi

MID1064FHDPR001



Importé par Market Maker Brand Licensing – 79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570 Dardilly, France

SOMMAIRE

PRECAUTIONS DE SECURITE	4
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	9
FONCTIONS DES BOUTONS	9
CONNEXION USB.....	9
PRENDRE DES PHOTOS OU DES VIDÉOS.....	9
COPIER UN DOCUMENT DANS LA CARTE SD.....	9
RÉGLAGES RAPIDES	10
RÉGLAGES DE BASE	10
BLUETOOTH	10
APPS & NOTIFICATIONS	10
STOCKAGE	11
SECURITÉ & LOCALISATION	11
SYSTÈME.....	12
PROCÉDURE D'INSTALLATION	12
INSTALLATION	12
PROBLÈMES POSSIBLES	13
SPÉCIFICATIONS	14
CONDITIONS DE GARANTIE	15

PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés et affiliés, supporte toutes les initiatives de contrôle des déchets électroniques. En tant que protecteurs responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devriez toujours éliminer ce produit dans le respect des réglementations applicables, directives et autres lois en vigueur dans votre région de résidence. Prenez contact avec les autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit pour déterminer un emplacement où vous pouvez disposer de ce produit de manière appropriée. Vous pouvez également visiter www.polaroid.com et consulter « Responsabilité sociale » <http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en apprendre plus sur les lois spécifiques de votre région et savoir où trouver les centres de collecte proches de chez vous.

Si votre appareil électronique contient une mémoire de stockage interne sur laquelle des données personnelles ou autrement confidentielles pourraient être contenues, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage des données contenues sur votre appareil pour garantir qu'une tierce partie ne puisse accéder à vos données personnelles. Les processus de nettoyage des données est différent selon le type de produit et le logiciel qu'il utilise. Nous vous conseillons de faire les recherches appropriées pour savoir quel est le processus adéquat. Vous pouvez également contacter votre centre de recyclage le plus proche pour savoir quelles procédures de nettoyage des données ils appliquent pendant le processus de recyclage.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Lisez ces instructions avec attention avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour référence future. Respectez toujours ces informations de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez votre tablette. Ceci vous aidera à réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessure.

BATTERIE, CHARGEUR ET AUTRES ACCESSOIRES

- Si le cordon du chargeur est endommagé, faites-le réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Le chargeur doit être remplacé en cas de défaillance, car ce dernier ne peut pas être réparé.
- Utilisez une prise murale située aussi proche que possible de l'appareil qu'elle alimente, et assurez-vous qu'elle soit toujours facile à atteindre.
- Le chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Les personnes n'ayant pas lu le manuel ne doivent pas utiliser cet appareil, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.
- Le chargeur doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à un égouttement d'eau ou à des éclaboussures.
- Ne jamais poser de conteneur de liquide tel qu'un vase sur l'appareil.
- Laissez toujours une surface dégagée de minimum de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une aération suffisante.
- Ne jamais poser de source de flamme nue sur l'appareil, comme par exemple une bougie.
- L'appareil est conçu pour une utilisation sous un climat tempéré.
- La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Seul le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée est habilité à le faire.
- À volume maximum, l'écoute prolongée d'un lecteur de musique portable peut occasionner des lésions auditives et entraîner des problèmes d'écoute (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements, acouph ne, hyperacousie, etc.)

- Nous vous recommandons donc de ne pas écouter votre lecteur de musique portable à volume élevé et à volume moyen pendant une heure par jour au plus.

ÉTEINDRE L'APPAREIL DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil mobile là où les appareils mobiles sont interdits ou là où ils risquent de causer une interférence ou un danger, par exemple à bord d'un avion, près d'un équipement médical, de carburant, de produits chimiques ou de sites explosifs.

LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE AVANT TOUT

- Vérifiez la législation et la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'utilisation d'appareils mobiles dans la région où vous conduisez.
- Ne manipulez pas l'appareil mobile pendant la conduite.
- Concentrez-vous complètement sur la route.
- Utilisez un kit mains-libres dans la mesure du possible.
- Quittez la route et gardez-vous avant de passer ou de prendre un appel, si les conditions routières le permettent.
- Les signaux radio pourraient affecter certains systèmes électroniques de la voiture tels que la chaîne stéréo et le système d'alarme.
- Si la voiture est équipée d'un airbag, n'entravez pas son déploiement avec un équipement fixe ou sans fil. Ceci pourrait réduire les performances de sécurité et entraîner des blessures graves.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences, qui peuvent affecter leur performance.

PERSONNEL AUTORISÉ

Seules les personnes qualifiées sont autorisées à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES

Utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et d'autres accessoires qui sont compatibles avec cet équipement. N'y connectez pas des produits incompatibles.

CONSERVER L'ÉQUIPEMENT AU SEC

Cet équipement n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil mobile en lieu sûr, hors de la portée de jeunes enfants. En effet, l'appareil mobile contient de petites pièces pouvant constituer un risque d'étranglement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Cet appareil mobile est conforme aux directives sur l'exposition aux ondes radio.

Votre appareil mobile émet et reçoit des ondes radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par l'ICNIRP, une organisation scientifique indépendante, et comprend des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de leur âge et de leur état de santé.

Ces normes d'exposition recommandées et applicables aux appareils mobiles emploient une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'Absorption Spécifique ou DAS. Les recommandations de l'ICNIRP fixent la limite de DAS à 2 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne par 10 grammes de tissu. Les tests de détermination du DAS ont été effectués en se basant sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Il se peut que le niveau de DAS réel d'un appareil en fonctionnement soit inférieur à la valeur maximale, car l'équipement est conçu de telle sorte qu'il utilise uniquement la puissance requise pour rejoindre le réseau. Cette valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base de réseau.

INTERFERENCES ENTRAINEES PAR LES FREQUENCES RADIO

Les fréquences radio provenant des appareils électroniques peuvent interférer avec un autre matériel électronique et causer des effets indésirables. Bien que cet appareil mobile ait été conçu conformément aux réglementations de l'UE sur l'émission de fréquences radio, les émetteurs sans fil et les circuits électriques téléphoniques peuvent provoquer des interférences chez d'autres équipements électroniques. Par conséquent, nous vous conseillons de prendre les précautions suivantes :

En avion : un équipement sans fil peut causer des interférences dans l'avion.

-Éteignez votre appareil mobile avant d'embarquer dans l'avion

- Ne l'utilisez pas au sol tant que vous n'y êtes pas autorisé par l'équipage.

À bord d'un véhicule : Les émissions de fréquence radio de l'appareil mobile peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules à moteur. En ce qui concerne votre véhicule, renseignez-vous auprès du fabricant ou de votre revendeur.

Implants médicaux : Les fabricants d'équipements médicaux recommandent de conserver une distance minimale de 15 centimètres entre un appareil sans fil et un dispositif médical implanté tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur pour éviter toute interférence avec l'appareil médical. Aux personnes équipées de tels dispositifs, il est conseillé de :

- Toujours garder l'équipement sans fil éloigné de plus de 15 cm du dispositif médical.

- Ne jamais porter l'équipement sans fil dans une poche de poitrine.

- Tenir un équipement de ce type sur l'oreille opposée à l'emplacement de l'appareil médical.

- Éteindre l'équipement sans fil si elles pensent qu'il interfère avec leur appareil médical.

- Suivre les instructions fournies par le fabricant d'implant médical.

Si vous êtes équipé d'un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre équipement mobile/sans fil, vous devez consulter votre médecin.

Audition : Avertissement : un casque peut masquer les sons extérieurs de votre environnement.

N'utilisez pas de casque lorsque cela peut se révéler dangereux votre sécurité. Certains appareils mobiles peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Autres appareils médicaux : Les équipements de transmission radio, y compris les appareils mobiles, peuvent nuire au fonctionnement d'un matériel médical insuffisamment protégé.

Consultez un médecin ou le fabricant d'équipement médical pour savoir si le matériel en question est suffisamment protégé contre les signaux d'ondes radio externes. Éteignez votre appareil là où la réglementation l'exige, spécifiquement dans les hôpitaux.

Etablissements de santé : les hôpitaux et établissements de santé peuvent utiliser un matériel particulièrement sensible aux émissions de fréquences radio externes. Éteignez l'appareil mobile lorsque le personnel ou des signes vous enjoignent à le faire.

Sites d'explosion et zones spécialement marquées : Éteignez votre appareil mobile dans des zones où des explosifs sont susceptibles d'être utilisés. Respectez toutes les instructions

officielles. Dans ces endroits, une étincelle peut causer une explosion ou un incendie, provoquant des blessures graves ou la mort. Éteignez votre équipement dans les stations-service, particulièrement à proximité des pompes à essence. Suivez strictement les restrictions d'usage des dépôts de carburant, des usines chimiques ou des endroits utilisant des explosifs.

Les zones potentiellement explosives sont souvent, mais pas toujours, clairement identifiées. Elles comprennent notamment les endroits où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de véhicule, les cales des navires, les installations d'entreposage ou les usines de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière et de la poudre métallique. Pour vérifier si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité des véhicules à gaz liquide (comme le propane ou butane), contactez le constructeur.

Tous nos appareils mobiles sont conformes aux normes et réglementations internationales, et au besoin, à celles nationales, en vue de limiter l'exposition de l'utilisateur aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après avoir mené une recherche scientifique extensive. Cette recherche n'a établi aucun lien entre l'usage d'appareil mobile et tout effet néfaste sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux pratiques ordinaires.

Toutefois, si vous souhaitez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements à radiofréquence, vous pouvez limiter votre temps d'utilisation du sans fil, car la durée de contact est un facteur direct de l'exposition des personnes. Vous pouvez également éloigner l'appareil de vous, car le niveau de radiation décroît avec la distance.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FONCTIONS DES BOUTONS

- ▶ Bouton d'alimentation : appuyez pour mettre en veille/réveiller, maintenez appuyé pour allumer ou éteindre.
- ▶ Volume + (haut) : pour augmenter le volume.
- ▶ Volume- (bas) : pour réduire le volume.
- ▶ Bouton ACCUEIL  : appuyez sur ce bouton dans n'importe quel écran pour revenir à l'écran principal.
- ▶ Bouton Retour  : appuyez sur ce bouton dans n'importe quel écran pour revenir à l'écran précédent.
- ▶ Bouton Réglages  : pour afficher l'historique de navigation récente. Appuyez deux fois pour basculer entre les deux applications les plus récemment utilisées.

CONNEXION USB

Avant de transférer les documents, il est nécessaire de configurer le stockage de votre MID :

- Connecter le MID à l'ordinateur avec le câble USB, faites glisser le haut de l'écran vers le bas pour afficher le panneau de notifications.
- Ouvrez le panneau de notifications. Vous pouvez voir l'état du MID et un rappel de comment ouvrir le menu.
- La connexion USB est établie.

PRENDRE DES PHOTOS OU DES VIDÉOS

- Cliquez sur l'application Caméra pour prendre des photos/videos.
- Cliquez sur l'icône de rotation de la caméra sur l'écran pour échanger entre la caméra avant/arrière.
- Cliquez sur « Auto » ou « Vidéo » pour échanger entre prise de photos/vidéos.
- Cliquez sur carré pour ajuster la forme de l'image à un carré.

COPIER UN DOCUMENT DANS LA CARTE SD

- Connecter le MID à l'ordinateur en utilisant le câble USB.

- Après configuration du stockage du MID, la connexion est effectuée correctement.
- Ouvrez « Mon ordinateur » dans votre ordinateur et recherchez l'appareil « Polaroid NEO 2021 ».
- Copiez les documents dont vous avez besoin dans « Polaroid NEO 2021 ».
- Une fois la copie terminée, débranchez le câble USB.

RÉGLAGES RAPIDES

Faites glisser votre doigt à partir du haut vers le bas de l'écran, il y aura des icônes de raccourcis tels que Wi-Fi, Bluetooth, Rotation automatique etc. Dans la liste complète des Paramètres rapides, vous pouvez également appuyer sur le bouton Modifier pour réorganiser les mosaïques ou les remplacer par d'autres. La liste des options supplémentaires est plutôt minime : Juste Point d'accès mobile, Économiseur de données et Inversion des couleurs, mais les développeurs peuvent désormais créer des vignettes de paramètres rapides personnalisées pour leurs applications, ce qui rendra certainement les choses beaucoup plus intéressantes dans le futur.

Faites glisser votre doigt à partir du haut vers le bas de l'écran, cliquez sur l'option de gestion des notifications pour gérer les paramètres de notification.

RÉGLAGES DE BASE

BLUETOOTH

Utilisation de la fonction Bluetooth

- Tapez sur l'application des réglages dans le menu.
- Tapez sur Bluetooth pour l'activer.
- Si un autre Bluetooth est activé dans votre environnement, appuyez sur Coupler un nouvel appareil pour que la MID recherche automatiquement les appareils Bluetooth à proximité.

APPS & NOTIFICATIONS

- Cliquez sur l'application « Paramètres » dans les applications.
- Sélectionnez Applications et notifications, pour vérifier et gérer les applications et les notifications.

STOCKAGE

- Cliquez sur l'application « Paramètres » dans les applications.
- Sélectionnez « Stockage » pour pouvoir cocher gérer les stockages.

SECURITÉ & LOCALISATION

Régler l'écran de verrouillage Verrouillez l'écran de votre MID avec simplement l'icône ou un mot de passe.

Note : Le mot de passe vous sera demandé à chaque fois que vous allumez la tablette ou souhaitez déverrouiller l'écran.

- Définir un schéma de verrouillage.
 1. Tapez sur l'application des réglages dans le menu principal.
 2. Tapez sur Sécurité.
 3. Tapez sur Écran de verrouillage.
 4. Sélectionnez Schéma dans la zone de sélection.
 5. Tapez sur suivant à côté du message de rappel.
 6. Le tableau du schéma de déverrouillage apparaît. Il comporte neuf points et vous devez connecter au moins quatre points en déplaçant le doigt à la verticale, l'horizontale ou la diagonale. Levez le doigt lorsque vous avez terminé. Le système enregistre alors votre schéma de déverrouillage.
 7. Lorsque le rappel s'affiche, dessinez le schéma de déverrouillage puis tapez sur confirmer.
- Définir un code PIN
 1. Tapez sur l'application des réglages dans le menu principal.
 2. Tapez sur Sécurité.
 3. Tapez sur Écran de verrouillage.
 4. Sélectionnez PIN dans la zone de sélection.
 5. Entrez le nouveau code PIN (en chiffres) et appuyez sur Suivant.
 6. Saisissez le nouveau code PIN de nouveau pour confirmer et tapez sur Continuer.
 7. Choisissez la façon dont vous souhaitez que l'écran de verrouillage s'affiche, puis cliquez sur Terminé.
- Définir un mot de passe de verrouillage.
 1. Tapez sur l'application des réglages dans le menu principal.
 2. Tapez sur Sécurité.

3. Tapez sur Écran de verrouillage.
 4. Sélectionnez Mot de passe dans la zone de sélection.
 5. Saisissez un nouveau mot de passe (composé de lettres et de chiffres) et tapez sur Suivant .
 6. Saisissez le nouveau mot de passe de nouveau pour confirmer et tapez sur Continuer.
 7. Lorsque le rappel s'affiche, dessinez le schéma de déverrouillage puis tapez sur confirmer.
- Services de localisation
- Cliquez sur paramètre, sélectionnez Emplacement pour gérer les options d'emplacement.

SYSTÈME

LANGAGE ET MÉTHODE DE SAISIE

- Cliquez sur Paramètres, allez à Système et sélectionnez Langue et méthode d'entrée, choisissez Langues, et cliquez sur Ajouter une langue, sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter de la liste des langues. Retournez à la page préférences de langue, vous pouvez faire glisser la langue que vous souhaitez définir en premier pour changer de langue.
- Cliquez Paramètres, allez à Système et sélectionnez Langue et méthode d'entrée, gérez les paramètres du clavier.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

INSTALLATION

PROCÉDURE D'INSTALLATION D'APPLICATIONS TIERCE PARTIE

- Allez dans « fichiers » et cliquez sur applications.
- Sélectionnez l'application à installer.
- Suivez les indications pour terminer l'installation.

Note : Vous pouvez vous rendre sur Internet pour trouver des fichiers d'installation au format .apk.

DÉSINSTALLER

PROCÉDURE DE DÉSINSTALLATION D'APPLICATIONS

- Cliquez sur les applications à désinstaller.
- Cliquez Informations sur les applications.
- Cliquez sur désinstaller et suivez les indications pour terminer la désinstallation.

PROBLÈMES POSSIBLES

1. La tablette ne s'allume pas.

Vérifiez que la tablette est bien chargée. Si elle ne l'est pas, chargez-la avec un adaptateur secteur certifié compatible. Si la tablette ne s'allume toujours pas, prenez contact avec le service client.

2. Pas de son dans les écouteurs.

Vérifiez que le son n'est pas au minimum. Débranchez les écouteurs puis branchez-les de nouveau. Assurez-vous de brancher la fiche de l'écouteur au maximum.

3. Problèmes de recharge

Vérifiez que le chargeur est branché comme décrit dans le mode d'emploi. N'utilisez les ports USB frontaux d'un ordinateur pour charger.

4. Problèmes de transfert de données

Assurez-vous que l'appareil est bien connecté à l'ordinateur. Évitez d'utiliser les ports USB frontaux d'un ordinateur.

5. Pourquoi certaines vidéos téléchargées ne peuvent être lues ?

L'appareil est compatible avec la majorité des formats vidéo, mais il peut exister de légères différences de format, d'encodage, de résolution, de débit de codec, etc. Nous vous recommandons d'utiliser un logiciel tierce partie sur PC pour convertir les vidéos à un format pris en charge.

SPÉCIFICATIONS

Référence :	MID1064FHDPR001
Processeur :	A133 Quad-Core Cortex-A53 1,6 GHz
GPU :	Power VR GE8300
Écran :	10,1" 1920*1200 FullHD, IPS
RAM	2 Go
ROM (Mémoire flash)	64 Go
Micrologiciel :	Android 11 (Édition Go)
Interface :	1* port Type-C, 1* logement pour carte SD, 1* port stéréo 3,5 mm
Connectivité Wi-Fi :	WIFI 802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Caméra :	Avant 2,0 MP, Arrière 2,0 MP
Gyroscope :	Oui
Logement pour carte mémoire :	Jusque 128 Go
Formats des fichiers audio pris en charge :	MP3, OGG, AAC, FLAC, WAV etc
Formats des fichiers vidéo pris en charge :	MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), MOV, MP4 etc
EBook :	TXT/PDF/RTF
Durée de charge :	4 H
Autonomie de la batterie :	4 H
Batterie :	Polymère li-Ion 6000 mAh
Fréquence radio :	2402MHz-2480MHz
Puissance maximale de la fréquence radio	15.73dBm
Valeur DAS Tête/Tronc/Membres	0.469W/0.879W/0.879W/kg
Température en utilisation :	-.10~40 °C
Taux d'humidité en utilisation :	.10 %-40 %
Température en rangement :	-.20~60 °C
Taux d'humidité en rangement :	.10 %-40 %
Tension nominale :	CC 5 V 2 A
Consommation énergétique max :	8 W
Accessoires :	Câble USB-C, boîte en couleurs, mode d'emploi

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement respecte les exigences essentielles et les autres provisions associées de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_MID1064FHDPRO01.pdf

CONDITIONS DE GARANTIE

UTILISATION DU PRODUIT :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour obtenir de l'assistance, appelez le service client au 08 11 38 22 72.

Nous vous demanderons des informations concernant la défaillance ainsi que celles concernant le reçu du produit. Nous pourrions également vous demander de nous faire parvenir des photos de l'appareil.

PROBLÈMES DANS L'EMBALLAGE :

Si vous constatez, lors du déballage du produit ou de l'appareil un défaut vous empêchant de l'utiliser comme décrit dans le mode d'emploi, appelez le service client dans les 72 heures suivant la réception.

DÉCLARATION DE GARANTIE:

DÉCLARATION DE GARANTIE CONCERNANT L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie ne couvre pas les dommages physiques accidentels, et ne couvre pas les dommages et défaillances résultant de, ou dont la nature est :

- Installation incorrecte (ou mauvaise), utilisation incorrecte ou mauvais entretien du produit.
- Utilisation incorrecte des matériaux ou non-respect des instructions du mode d'emploi.
- Dommages dus à l'orage, à une inondation, une surcharge électrique, une électrocution, des chocs, une mauvaise aération, une chute, une décoloration du boîtier dû à l'exposition à la lumière du soleil, le feu, l'humidité, une température extrême sans humidification, une mise à la terre incorrecte ou à des insectes.
- Des réparations effectuées sur le produit et des modifications apportées au matériel qui sont effectuées par un technicien non certifié par le fabricant.
- Maintenance, réparation ou remplacement de pièces suite à l'usure naturelle du produit ou à un mauvais entretien de ce dernier.
- Modifications de la structure et des fonctionnalités d'origine du produit sous garantie.
- Corrosion, oxydation, un mauvais contact ou une défaillance de l'alimentation.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À LA NATURE DES DOMMAGES (DOMAGGES INDIRECTS)

La garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement du produit sous garantie. En conséquence, les services nécessaires après des dommages indirects relatifs aux défaillances ou dommages non couverts par la garantie sont :

- Frais de commission, réglage et nettoyage ;
- Dommages de n'importe quel type résultants de la non disponibilité du produit sous garanti pendant la période située entre la détérioration et la défaillance et la requête de réparation ou de remplacement du produit sous garantie.

AUTRES EXCLUSIONS

- Dommages et défaillances couvertes par la clause d'exclusion de la garantie constructeur, comme mentionné dans le mode d'emploi ;
- Dommages superficiels ;
- La garantie du produit ne permet pas au client de renvoyer le produit et ne couvrira pas les produits renvoyés sans leurs accessoires.

POLITIQUE CONCERNANT LES PIXELS

- Dans le respect de la norme ISO 13406-2 un produit est accepté comme défectueux s'il comporte plus de 3 pixels morts ou constamment allumés.

LA MISE AU REBUT CORRECTE DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES DÉCOULE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR FINAL DANS L'UNION EUROPÉENNE

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.




Afin d'éviter les lésions auditives éventuelles, ne pas écouter à volume élevé pendant une durée prolongée.



Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.

Rendez-vous sur polaroid.com/support ou appelez-nous au 1-800-123-4567

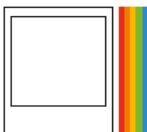

Reconnaisable instantanément Rassurant instantanément. Les logos Polaroid Classic Border et Polaroid Color Spectrum sont là pour vous indiquer que vous avez acheté un produit qui représente les meilleures qualités et notre brande, et qui contribue à l'enrichissement de notre long héritage de qualité et d'innovation.

© 2021. Tous droits réservés. Les logos Polaroid, Polaroid Color Spectrum et Polaroid Classic Border sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées avec autorisation. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie ni assistance.