

Polaroid



TQL32R4PR029

Téléviseur LED HD 32 po

Mode d'emploi

Polaroid

TQL32R4PR029



Importé par Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570 Dardilly, France

PLR IP Holdings, LLC, ses détenteurs de licence et ses sociétés affiliées, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives aux déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l'emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

Vous pouvez également consulter le site www.polaroid.com et vous référer à la responsabilité sociale via le site <http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effacer vos données avant de vous débarrasser de votre appareil pour vous assurer que personne d'autre ne peut accéder à vos données personnelles. L'effacement des données varie selon le type de produit et son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur procédé d'effacement pour votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre installation de recyclage locale pour connaître ses procédures d'effacement des données pendant le processus de recyclage.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».

ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ
PAS

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.



Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.

- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre. Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'a pas de mise à la terre de protection.
- S'il s'agit d'un appareil de classe I, la protection de l'utilisateur se fait via la prise de terre. L'appareil doit être raccordé à une source d'alimentation mise à la terre.



ATTENTION - : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.

- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
 - Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
 - N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo. Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
 - **AVERTISSEMENT** : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
 - Vous devez respecter les mêmes consignes en cas de changement de l'emplacement du téléviseur.
 - **ATTENTION** : Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.
-  **ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :**
- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.
-  **UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :**
- **ATTENTION** : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
 - Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
 - Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
 - Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
 - Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
 - Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
 - Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
 - Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.

- **Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.**

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.



Sans cadmium ; le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

Contenu

Description Générale	6
Caractéristiques et accessoires	8
Présentation.....	10
Télécommande.....	11
Première mise en marche.....	13
Utilisation des menus.....	16
USB	21
Connexions externes	22
Référence	23
Conditions de garantie.....	26

Description Générale

Fonctionnalité :

Réglage automatique et fin
Une mini prise d'entrée YPbPr
Deux ports d'entrée HDMI (HDMI 1.4)
Un port d'entrée mini AV
Port USB
Une sortie Coaxiale
Plage étendue de tensions d'entrée



Remarque :

1. Le design est susceptible d'être modifié sans préavis.

Description Générale

Les boutons du panneau inférieur gauche permettent de contrôler les fonctions de base du téléviseur, dont les menus à l'écran.

Vous devez utiliser la télécommande pour utiliser des fonctions plus avancées.

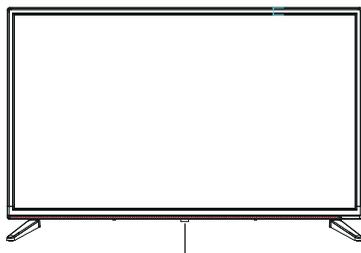


ALLUMER/ÉTEINDRE (touche de fonction marche)

Capteur de la télécommande

Le témoin allumé en rouge indique que le téléviseur est en mode veille. Le témoin éteint indique que le téléviseur est allumé.

Description des fonctions de touches

Remarque : Les instructions relatives aux touches sont décrites ci-dessous.



Afficher/Masquer l'icône de touche : Lorsqu'aucune icône de touche n'apparaît, appuyez sur la touche, l'icône de la touche apparaîtra comme sur l'image ci-dessus, l'icône de la touche s'éteindra automatiquement au bout de 5 secondes d'inactivité.

Sélection de l'icône : Appuyez brièvement sur la touche, déplacez la boucle vers la droite, sélectionnez l'icône.

Sélection de la fonction de l'icône : Appuyez longuement sur la touche pour obtenir la fonction de l'icône sélectionnée.

Description des icônes :



Icône d'arrêt : Correspondant à la touche « POWER » de la télécommande.



Icône Menu : Correspondant à la touche « MENU » de la télécommande.



Icône Source : Correspondant à la touche « SOURCE » de la télécommande.



Icône Volume+ : Correspondant à la touche « VOL+ » de la télécommande.



Icône Volume- : Correspondant à la touche « VOL- » de la télécommande.



Icône CH+ : Correspondant à la touche « CH+ » de la télécommande.



Icône CH- : Correspondant à la touche « CH- » de la télécommande.

Lorsque le menu principal ou le menu source est OUVERT.

Caractéristiques et accessoires

Référence	TQL32R4PR029
Modèle	KDE32ML314EATS- 1
Écran	Téléviseur LED HD 32"/GAMME ACCESS 32 SÉRIE 2000
Résolution	1 366 x 768 pixels
Écran couleur	16,7 M
Contraste	1200:1
Format d'image	16:9
Durée de vie	25 000 heures
Tuner	HD DTV (réception de chaînes numériques, satellite, guide TV, affichage télétexte, affichage multi-langue) DVB-T/C/T2/S/S2
Alimentation	100-240 V CC-50/60 Hz 1,5A
Consommation	65 W
Dimensions	738,0 mm (L) x 192 mm (P) x 472 mm (H)
Poids	3,5 kg
Socle	Détachable, en 2 parties
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Alimentation de la télécommande	(2 piles LR03/AAA 1,5 V, non fournies)
Ports USB sous tension	5 V --- 0,5 A
Verrouillage hôtel	Oui
Haut-parleur	Intégré 2 x 8 W
Entrées	Antennes (T2 et S2), 2 x HDMI, Mini YPbPr, Mini AV, 2xUSB, CI+
Sorties	Coaxial, Casque
Fonctions via USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Formats de lecture multimédia via USB	Vidéo : MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
	Musique : MP3
	Photos : JPEG, BMP, PNG
	Texte : TXT

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES :

Support.....2 pièces
 Télécommande.....1 pièce
 Manuel d'utilisation.....1 pièce

Les images dans ce manuel sont données uniquement à titre indicatif, reportez-vous au produit réel pour confirmation.

FICHE ÉNERGIE DU PRODUIT	
Marque	Polaroid
Référence	TQL32R4PR029 (Modèle : KDE32ML314EATS- 1)
Classe d'efficacité énergétique	F
Diagonale d'écran visible	80 cm ; 31,5 pouces
Consommation d'énergie (kWh par an), basée sur la consommation d'énergie du téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	32 kWh / 1000 h
Consommation électrique en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0 W
Résolution de l'écran (pixels)	1 366 x 768

ENERGY 

POLAROID TQL32R4PR029

A
B
C
D
E
F
G


32 kWh/1000h

1366 px
80 cm
32"
768 px

2010/2013



Connexions du terminal TV

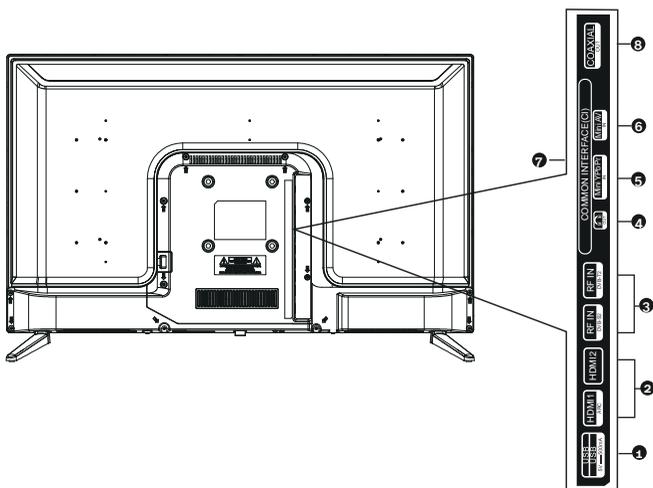

USB : Connectez-vous au pilote de clé USB pour lire le contenu multimédia pris en charge.

HDMI1/HDMI2 : Pour connecter le port HDMI à la sortie HDMI d'un autre appareil.

RF IN : Pour connecter une antenne ou à un système de télévision par câble.

CASQUE Connectez un jeu d'écouteurs externes pour une écoute privée.

YPbPr : Pour connecter la Vidéo composante


AV IN : Entrée audio-vidéo

CI : Entrée CI.

COAX : Pour connecter une sortie coaxiale.

Télécommande

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET FONCTIONS DES TOUCHES

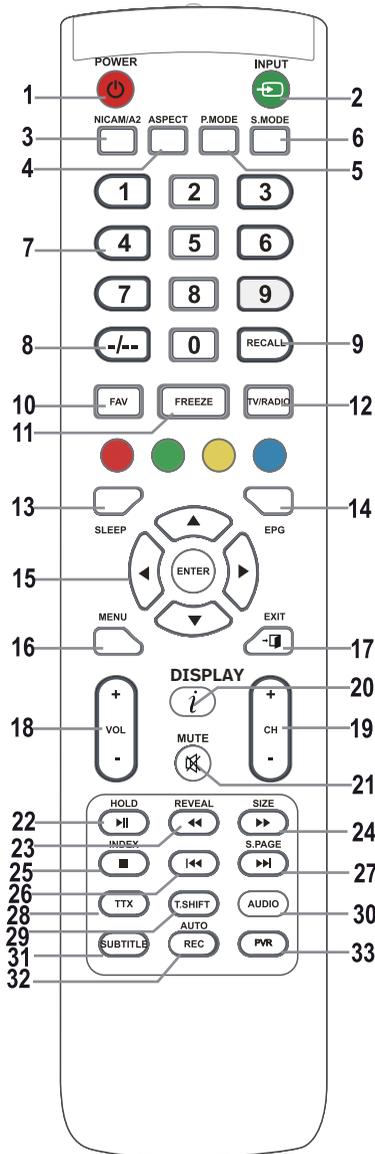

1. **Touche POWER** 
Allume le téléviseur à partir du mode veille.
2. **Touche INPUT**
Appuyez pour sélectionner une source d'entrée.
3. **Touche NICAM**
Entrée ou sortie NICAM/A2.
4. **Touche ASPECT**
Page sélection du format d'image, ex. 16:9, Zoom, Auto, 4:3
5. **Touche P.MODE**
Appuyez plusieurs fois pour sélectionner un mode image.
6. **S.MODE** : Pour modifier le réglage du son.
7. **Touches numériques 0-9**
Utilisez les touches 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne lorsque vous regardez la télé. En mode télétexte, entrez le numéro de page, etc.
8. **Touche -/--**
Il est utilisé pour entrer des numéros de chaîne avec différents nombres de chiffres, ex. pour 1 - 11 - 111.
9. **Touche RECALL**
Touche pour rappeler la chaîne précédemment regardée.
10. **Touche FAV**
Appuyez sur en mode TV pour accéder/quitter le menu Favoris.
11. **Touche FREEZE**
Pour figer l'image
12. **Touche TV/RADIO**
Basculer entre les modes télé et radio.
13. **Touche SLEEP**
Fixer l'heure d'arrêt automatique du téléviseur.
14. **Touche EPG**
Appuyez pour afficher/masquer le guide électronique des programmes.
15. **Touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ENTER**
Utilisées pour naviguer dans un menu à l'écran et pour configurer le téléviseur en fonction de vos préférences.
16. **Touche ENTER**
Elle est utilisée pour accéder/quitter le menu Liste des chaînes. (Seulement TNT/TVA)
17. **Touche MENU**
En mode TV, elle affiche le menu principal du téléviseur LCD.
18. **Touche EXIT**
Fonction permettant de quitter un menu ou un écran.
19. **Touches VOL+/-**
Appuyez pour augmenter/diminuer le volume.
20. **Touches CH+/-**
Appuyez sur pour basculer entre les chaînes.
21. **Touche DISPLAY**
Touche d'affichage de la source et des informations sur les chaînes.

21. Touche MUTE

Appuyez pour couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son ou appuyez sur VOL +.

22. Touche HOLD / ►||

Touche HOLD : Figer l'affichage actuel En mode MÉDIAS : Lecture/pause ou démarrer un enregistrement Time Shift.

23. Touche REVEAL / ◀◀

Touche REVEAL : Appuyez sur REVEAL pour afficher/masquer les informations de télétexte masquées (selon la diffusion).

Touche ◀◀ : Retour rapide

24. Touche SIZE / ►►

Touche SIZE : Appuyez sur SIZE pour changer le format d'image en mode MULTIMÉDIA.

Touche ►► : Avance rapide.

25. Touche INDEX / ■

Touche INDEX : Appel de page de contenu télétexte.

Touche ■ : Arrêter l'enregistrement/la lecture.

26. Touche ◀◀◀

En mode MULTIMÉDIA : Aller au morceau précédent

27. Touche S.PAGE/ ►►►

Touche S.PAGE : Appuyez sur S.PAGE pour accéder à la sous-page télétexte.

Touche ►►► : Aller au morceau suivant.

28. Touche TTX

Pour activer ou désactiver le télétexte.

Remarque : La fonction télétexte est en option et la disponibilité des touches dépend du modèle.

Les informations de télétexte dépendent entièrement de l'opérateur de la chaîne.

29. Touche T.SHIFT

Elle est utilisée pour commencer l'enregistrement avec un décalage horaire (c.-à-d. time shift). Cette fonction n'est disponible qu'en mode TNT.

30. Touche AUDIO

Mode DTV/MEDIA : Sélection d'un fond sonore, si disponible.

Mode TVN : Sélection d'un mode sonore : Stéréo/Dual I/II/Mono.

Autres sources : Sélection du canal gauche/droit

31. Touche SUBTITLE

Touche pour afficher/masquer le sous-titre dans la partie inférieure de l'écran, s'il est disponible.

32. Touche AUTO/REC

Touche AUTO : Appuyez pour effectuer la configuration automatique du mode ordinateur.

Touche REC : Appuyez pour démarrer l'enregistrement. (Uniquement en mode TNT)

33. Touche PVR

Il est utilisé pour entrer/sortir du menu de réglage du PVR.

Note :

Enlevez les piles pendant le stockage ou en cas de longue période de non-utilisation.

Pour contrôler l'appareil à l'aide de la télécommande, pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche nécessaire. La portée maximale de la télécommande est d'environ 5 mètres avec une déviation allant jusqu'à +/- 30° de la direction perpendiculaire au capteur de réception de la télécommande situé à l'avant de l'appareil. La portée de la télécommande est réduite avec l'affaiblissement des piles.

Pendant l'utilisation de la télécommande, il ne doit pas y avoir d'obstacles dans la zone située entre celle-ci et l'appareil.

En utilisation normale, la durée de vie des piles de la télécommande est d'environ 1 an.

Lorsque la portée de la télécommande est considérablement réduite ou en cas de problèmes d'utilisation, changez les deux piles de la télécommande en même temps.

Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, enlevez les deux piles, pour éviter tout dommage causé par une éventuelle fuite.

Évitez toute exposition à une forte lumière (ex. lumière du soleil ou lumière provenant de fortes sources fluorescentes) qui peut réduire l'efficacité et la fiabilité de la télécommande IR.

Première mise en marche



Appuyez sur SOURCE pour afficher la liste des sources d'entrée.

Appuyez sur ▼ / ▲ ou SOURCE pour sélectionner la source d'entrée.

Appuyez sur OK pour passer à la source d'entrée appropriée.

Appuyez sur EXIT pour quitter menu.

Pour regarder la télévision, connectez le câble d'antenne avec réception fonctionnelle (antenne, antenne commune, câble...) à l'entrée TV marquée « RF-In ».

Sélection de la langue

appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner la langue utilisée dans les menus et l'actualité.

Sélection du pays

Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner le menu Pays.

Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner le pays requis.



Première mise en marche

Remarque :

Lorsque la recherche automatique ne trouve aucune chaîne recevable (par exemple en raison d'une mauvaise antenne) ou que vous avez interrompu la recherche manuellement, vous pouvez toujours rechercher les chaînes manuellement, l'une après l'autre, dans le menu de l'appareil décrit ci-dessous. Pour cela, vous aurez besoin d'informations techniques sur le programme que vous souhaitez recevoir, par exemple le mode de transmission, la fréquence des chaînes, les modes sonores, la vitesse de transmission, etc.

Une recherche automatique réussie permet d'enregistrer la liste des programmes TV et des stations de radio disponibles, que vous pouvez recevoir immédiatement. En cas d'apparition multiple de programmes identiques ou similaires (par exemple en raison de variations locales d'un même programme central ou d'une réception à distance avec interférence ou réception locale « propre »), vérifiez quelle station fonctionne le mieux pour vous ou modifiez la liste.

La recherche automatique par satellite est adaptée pour syntoniser une antenne satellite avec un seul LNB et correspond au réglage DiSEqC = Aucun/Aucun. Si votre antenne est compliquée, spécifiez les paramètres de l'antenne (en particulier les commandes de contrôle LNB DiSEqC) en réglant ce que l'installateur de votre système d'antenne vous indique. Saisissez ces données dans la configuration Satellite / Parabole, décrite dans la section suivante.

Utilisation des menus

Menu

Menu de la chaîne – satellite



AVERTISSEMENT :

Nous recommandons fortement que le système d'antenne soit installé par un expert. Une installation de bonne qualité vous garantit une réception stable et sans problème.

Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément CANAL dans le menu principal.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier dans le menu CHANNEL.
2. Appuyez sur OK et effectuez la modification.
3. Lorsque vous finissez la modification, appuyez sur MENU, enregistrez les modifications et revenez au menu précédent.

En vous basant sur les informations fournies par votre installateur du système d'antenne, spécifiez tous les paramètres **pour chacun** des satellites pour lesquels votre système est prêt et que vous comptez recevoir. Si un paramètre est incorrect ou si votre système d'antenne n'accepte aucune valeur Auto ou Aucun/Aucun, il ne sera pas possible de recevoir le satellite ou un autre satellite sera accepté sous le nom d'un satellite particulier.

Lors du réglage d'un satellite, suivez la description des touches des différentes fonctions à l'écran.

Sélectionnez un satellite dans la liste, utilisez la flèche Droite pour parcourir les réglages des paramètres et les définir correctement. Revenez à la liste à l'aide du touche EXIT. Lorsque les paramètres sont correctement réglés et si le premier des transpondeurs de la liste du satellite donné est actif, (encore caché) il affiche l'indicateur horizontal **Qualité** (en bas de la fenêtre) et passe d'une valeur vide à une valeur non nulle, par exemple, il se situe au milieu de la plage. Pour afficher la liste des transpondeurs d'un satellite donné, appuyez sur la touche EPG. Chaque transpondeur est principalement caractérisé par une fréquence (ainsi que par une polarisation H/V et un débit de symboles, par exemple 27 500 kSym/s) et transporte plusieurs programmes TV et si vous souhaitez les recevoir, l'indicateur **Qualité** doit à nouveau afficher une valeur non nulle, par exemple le milieu de la plage.

Utilisation des menus

Menu Chaînes – ATV/TNT

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément **CANAL** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier dans le menu **CHANNEL**.
2. Appuyez sur **OK** et effectuez la modification.
3. Lorsque vous finissez la modification, appuyez sur **MENU**, enregistrez les modifications et revenez au menu précédent.

MENU Image

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément **IMAGE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler dans le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur **OK** et réglez.
3. Une fois le réglage terminé, sauvegardez-le en appuyant sur la touche **MENU** et revenez au menu précédent.

Utilisation des menus

Menu Son

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément **SON** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler dans le menu **SON**.
2. Appuyez sur **OK** et réglez.
3. Une fois le réglage terminé, sauvegardez-le en appuyant sur la touche **MENU** et revenez au menu précédent.

Menu Heure

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément **HEURE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler dans le menu **HEURE**.
2. Appuyez sur **OK** et réglez.
3. Une fois le réglage terminé, sauvegardez-le en appuyant sur la touche **OK** et revenez au menu précédent.

Utilisation des menus

Menu de verrouillage

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément Verrouillage dans le menu principal. Vous devez entrer un mot de passe valide.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler dans le menu **VERROUILLAGE**.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour accéder au réglage.
3. Une fois le réglage terminé, sauvegardez-le en appuyant sur **MENU** et revenez au menu précédent.

Le mot de passe par défaut est 0000, et si vous oubliez celui que vous avez défini, contactez un centre de service.

Mode Hôtel

Le mode Hôtel est utilisé pour limiter certaines fonctions du téléviseur, pour faciliter l'utilisation dans des endroits où le volume maximal doit être limité ou pour empêcher la syntonisation du téléviseur, par exemple.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ de la télécommande pour sélectionner le mode hôtel dans le menu Verrouillage.
2. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour accéder au sous-menu.
3. Une fois le réglage terminé, sauvegardez-le en appuyant sur la touche **MENU** et revenez au menu précédent.

Utilisation des menus

Mode Hôtel

Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément **Mode Hôtel**, puis appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Verrouillage de source

Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément **Verrouillage de la source**, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu et pour sélectionner.

Source par défaut

Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément **Source par défaut** de la source, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu et pour sélectionner.

Programme par défaut

Appuyez sur les ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément **Prog par défaut**, puis utilisez les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner.

Volume maximal

Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément **Volume max.**, puis utilisez les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner.

Déverrouillage des touches

Appuyez sur les boutons ▼ / ▲, sélectionnez l'option **Réinitialiser Mode hôtel** et appuyez sur **OK** pour supprimer les réglages précédents.

Menu de configuration

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner l'élément **CONFIGURATION** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler dans le menu **CONFIGURATION**.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour accéder au réglage.
3. Une fois le réglage terminé, sauvegardez-le en appuyant sur la touche **MENU** et revenez au menu précédent.

USB

Remarque :

Avant d'utiliser le menu **Média**, connectez le périphérique USB, puis appuyez sur **SOURCE** et réglez la source d'entrée sur **Média**. Le téléviseur détecte la plupart des périphériques USB et vous propose rapidement de passer en lecture.

Si vous ne répondez pas, l'offre disparaît et le téléviseur reste dans le mode original.

Appuyez sur les boutons **▼ / ▲** pour sélectionner l'élément **Media** dans le menu **Source** et appuyez sur **Entrer** pour accéder aux réglages.



Appuyez sur les boutons **◀ / ▶** pour sélectionner dans le menu principal l'élément **Média**, que vous souhaitez régler et appuyez sur **Enter** pour accéder aux réglages.

Connexions externes





1. Assemblage du support

Éteignez le téléviseur avant de fixer/détacher le support.

- Avant toute intervention sur le téléviseur LED, étalez un tissu sous l'écran. Cela empêche tout dommage éventuel.

Instructions d'installation du support

BB4X12(4 pcs)

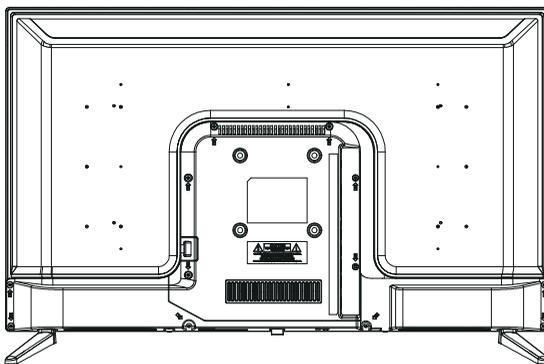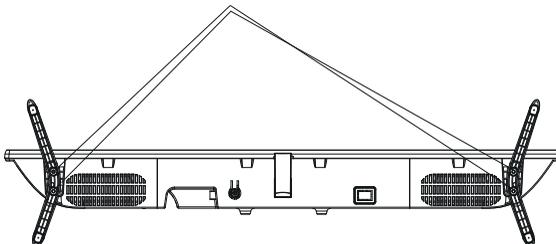

Dépannage

Si vous avez un problème, consultez les solutions pour chaque symptôme indiqué ci-dessous. Les symptômes suivants peuvent être causés par un réglage inapproprié plutôt que par un dysfonctionnement réel de l'unité. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle, consultez la page précédente pour en obtenir les coordonnées.

Symptômes	Solutions Possibles
Pas d'alimentation	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que la prise de courant est sous tension. Débranchez puis branchez le cordon d'alimentation après 60 secondes et redémarrez le téléviseur.
Pas d'image	Vérifiez la connexion de l'antenne. La station peut avoir des problèmes, sintonisez une autre station. Réglez le contraste et la luminosité.
Image normale mais pas de son	Augmentez le volume. Vérifiez si le son du téléviseur est coupé, appuyez sur le bouton SILENCIEUX de la télécommande. Vérifiez les réglages sonores. Si des appareils externes sont utilisés, vérifiez que leurs volumes ne sont pas trop faibles ou coupés. Si vous utilisez des entrées AVI ou Composantes, assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et ne sont pas desserrés. Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio séparé est nécessaire. Assurez-vous que la sortie casque n'est pas utilisée.
Son normal mais couleur anormale ou pas d'image	Vérifiez la connexion de l'antenne et l'état de celle-ci. Si vous utilisez l'entrée Composante, vérifiez les connexions des composants, des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou donner un écran noir.
Pas de réponse à la télécommande	Les piles de la télécommande peuvent être épuisées, les changer si nécessaire. Nettoyez la lentille de la télécommande. La distance entre le téléviseur LED et la télécommande doit être au maximum 8 m, avec l'angle d'utilisation recommandé et aucun obstacle sur sa trajectoire.
Des points en couleur peuvent apparaître à l'écran	Bien qu'un écran LED soit fabriqué avec une technologie de haute précision et que 99,99% ou plus des pixels soient intacts, des points noirs ou brillants peuvent apparaître (rouge, bleu ou vert) constamment sur l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle des écrans LED et non un dysfonctionnement.
L'image se décompose	Éloignez le téléviseur des sources électriques bruyantes telles que voitures, séchoirs à cheveux, machines à souder et tout équipement optionnel. Les interférences électriques atmosphériques telles que orages proches ou lointains peuvent provoquer une décomposition de l'image. Laissez un espace suffisant entre l'équipement en option et le téléviseur. Vérifier l'antenne et sa connexion. Éloignez l'antenne de tout câble d'alimentation et câble d'entrée/sortie.

Référence

Après une recherche automatique, seules quelques chaînes sont disponibles	Vérifiez que votre zone est couverte par les émissions vidéo numériques. Essayez de rechercher manuellement les chaînes manquantes. Vérifiez que vous utilisez le type d'antenne approprié - veuillez vous référer à la page. 16 «Connexion d'antenne».
Impossible de sélectionner une chaîne	Vérifiez si la chaîne a été verrouillée par les réglages du menu principal.
Pas de reproduction à partir du dispositif USB	Vérifiez la connexion du câble USB et d'alimentation. Le disque dur n'a pas été formaté. Assurez-vous que le disque USB est compatible et que les formats de données multimédia sont pris en charge.
L'image est déformée, macrobloc, petit bloc, points, pixélisation, etc.	La compression des contenus vidéo peut provoquer des distorsions, en particulier sur les images en mouvement rapide telles qu'en sport et films d'action.
Bruit du haut-parleur	Vérifiez les connexions des câbles, assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas connecté à une entrée audio. Le faible niveau du signal peut provoquer une distorsion sonore.
Le téléviseur s'éteint soudainement	Vérifiez si le minuteur d'extinction ou de mise en veille est activé.
Le téléviseur s'allume soudainement	Vérifiez si le minuteur d'allumage est Activé dans le menu de configuration.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Vérifiez d'abord s'il est causé par le signal d'entrée. Puis essayez de régler le Zoom dans le menu Fonctions.

Défauts d'image et raison



Image neigeuse

L'image neigeuse est généralement due à un signal faible. Réglez l'antenne ou installez un amplificateur d'antenne.



Image double ou fantôme

Les images doubles sont généralement causées par des réflexions sur de grands bâtiments. Réorientez l'antenne ou la mettre plus haut. Des images fantômes peuvent également apparaître lorsque des images fixes ont affichées en pendant une longue période. Elles peuvent disparaître au bout de quelques instants.



Interférences radio

Les ondes qui se déplacent sur l'écran, sont généralement causées par des émetteurs radio ou des équipements de réception à ondes courtes.



Interférence électrothermique à haute température

Des motifs en diagonale ou en zigzag apparaissent sur l'écran ou une partie de l'image est manquante. Ceci est probablement causé par l'équipement électrothermique à haute température d'un hôpital à proximité.

Conditions de garantie

MODE DE PRISE EN CHARGE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle au 0811382272.

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d'origine attestant du règlement du produit. Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

DÉFAUT DÛ À L'EMBALLAGE :

Si, après avoir déballé le produit ou l'appareil, vous n'arrivez pas à l'utiliser selon sa configuration prévue, contactez le service à la clientèle dans les 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté :

- d'une mauvaise installation (d'un mauvais montage) ou d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du produit.
- utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du guide d'utilisation.
- de foudre, inondation, incendie, surtension, choc, d'une mauvaise aération, chute, décoloration due à l'action de la lumière, inflammation, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, mise à la terre incorrecte ou présence d'insectes.
- de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par une personne non agréée par le constructeur.
- de l'entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien.
- De la modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti.
- de la corrosion, de l'oxydation, d'un mauvais branchement ou d'un problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne porte que sur le droit à la réparation ou au remplacement du produit garanti. En conséquence, les dommages indirects résultant d'une panne ou d'une détérioration ne sont pas couverts par la garantie et notamment :

- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage ;
- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans le guide d'utilisation du produit ;
- Les détériorations d'ordre esthétique ;
- Les produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires.

RÈGLE DES PIXELS

- Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

Conditions de garantie

SUPPORT

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver le numéro de téléphone du centre de service après-vente :

PAYS	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	E-MAIL	WEB
FR  (Uniquement pour la France métropolitaine)	(+33) 0811382272	sav@polaroid-France.com	www.mms-support.net www.polaroid.tech
BEL 	+352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
NL 			
DE 	+49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT 	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES 	+ 349521794 79	support_ES@market-maker.fr	
PT 	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.pt	
CH 	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TQL32R4PRO29.pdf

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et garantissent le recyclage des déchets pour protéger l'environnement et la santé. Pour de plus amples informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.


Polaroid



Avez-vous des questions ?

Nous avons des réponses.

Rejoignez-nous sur le site polaroid.com/support
ou appelez-nous au 1-800-123-4567

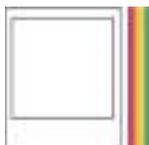

Reconnaisable instantanément.
Instantanément rassurant. Les logos
Polaroid Classic Border et Polaroid
Color Spectrum vous permettent de
savoir que vous avez acheté un
produit qui illustre les meilleures
qualités de notre marque et qui
contribue à notre riche patrimoine de
qualité et d'innovation.

© 2022. Tous droits réservés. Polaroid, Polaroid Color Spectrum et Polaroid Classic Border Logo sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit ou ne fournit aucune garantie ou assistance de fabricant.