

Polaroid



TVSAND32HDPRO5

Télé LED HD 32"

Mode d'emploi

Polaroid

TVSAND32HDPRO5



Importé par Neo Solutions - 301 rue Denis Papin - 38090 Villefontaine, France

Polaroid, ses détenteurs de licence et ses affiliés, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives à la gestion des déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l'emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

Vous pouvez également consulter le site www.polaroid.com et vous référer à la responsabilité sociale via le site

<http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effacer vos données avant de vous débarrasser de votre appareil pour vous assurer que personne d'autre ne peut accéder à vos données personnelles. L'effacement des données varie selon le type de produit et son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur procédé d'effacement pour votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre installation de recyclage locale pour connaître ses procédures d'effacement des données pendant le processus de recyclage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
N'OUVREZ PAS

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.



Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.

- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.

Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'a pas de mise à la terre de protection.
- S'il s'agit d'un appareil de classe I, la protection de l'utilisateur se fait via la prise de terre. L'appareil doit être raccordé à une source d'alimentation mise à la terre.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo. Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
 - Vous devez respecter les mêmes consignes en cas de changement de l'emplacement du téléviseur.
- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :

- **ATTENTION** : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.

- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.



Sans cadmium ; le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement »

Informations Importantes

Si une télé n'est pas placée dans un endroit suffisamment stable, elle peut être potentiellement dangereuse en cas de chute. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :

- L'utilisation de meubles ou supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- En n'utilisant que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- En veillant à ce que le téléviseur ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
- En ne plaçant pas le téléviseur sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou bibliothèque) sans fixer ce meuble et l'appareil à un support approprié.
- En ne posant pas le téléviseur sur tissu ou tout autre matériau placé entre l'appareil et le meuble.
- Éduquer les enfants sur les dangers qu'il y a à monter sur les meubles pour atteindre la télé ou la télécommande.
- Gardez les petits accessoires hors de portée des enfants afin qu'ils ne les avalent pas par erreur.

Table des matières

Caractéristiques et accessoires	6
Informations sur le support (en option)	8
Description Générale	9
Vue d'ensemble du panneau avant	9
Vue d'ensemble du panneau arrière	10
Vue d'ensemble de la télécommande.....	11
Utilisation de la télé	12
Référence	21
Conditions de garantie	24

Caractéristiques et accessoires

Référence	TVSAND32HDPRo5
Modèle	KDG32RR314ANTS
Écran	Télé LED HD 32"
Résolution	1366 x 768 pixels
Écran couleur	16.7 M
Contraste	1200:1
Format d'image	16:9
Tuner	TVN HD (chaînes numériques, satellite, guide TV, affichage télétexte, affichage multilingue) DVB-T/C/T2/S/S2
Alimentation	100-240 VAC, 50/60 Hz 1,5A
Consommation	65 W
Dimensions	732 mm (L) × 190 mm (P) × 478 mm (H)
Poids	3.5 kg
Socle	Détachable, en 2 parties
Température de fonctionnement	0° C à 40° C
Alimentation de la télécommande	(2 piles LR03/AAA 1,5 V non incluses)
Ports USB sous tension	5V  0,5A
Haut-parleur	Intégré 2×8W
Entrées	Antennes (T2 et S2), 3×HDMI, Mini YPbPr, Entrée AV/Audio, 2xUSB, CI+, RJ45
Sorties	Optique, Casque
Fonctions via USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Formats de lecture multimédia via USB	Vidéo : MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
	Musique : MP3
	Photos : JPG, JPEG, BMP, PNG
	Texte : N.A
Gamme de fréquences	2,4~2,5 GHz et 5,15-5,825 GHz
Puissance de sortie RF max.	<20dbm

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES :

Support	2 pièces
Télécommande	1 pièce
Guide d'utilisation	1 pièce

Les images dans ce manuel sont données uniquement à titre indicatif, reportez-vous au produit réel pour confirmation.

FICHE ÉNERGIE DU PRODUIT	
Marque	polaroid
Référence	TVSAND32HDPR05 (Modèle : KDG32RR314ANTS)
Niveau d'efficacité énergétique	F
Diagonale d'écran visible	32 cm; 80 pouces
Consommation d'énergie (kWh par an), basée sur la consommation d'énergie du téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	32 kWh/1000h
Consommation électrique en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique en mode allumé (W)	0 W
Résolution de l'écran (pixels)	1366 x 768

**ENERGY**

POLAROIDTVSAND32HDPR05

A

B

C

D

E

F

G

F

32 kWh/1000h

1366 px

80 cm

32"

768 px

2019/2013



Informations sur le support (en option)

Comment assembler le support

Lisez les instructions suivantes pour savoir comment assembler et désassembler le support.


- Éteignez le téléviseur avant de fixer/détacher le support.
- Avant toute intervention, étalez un tissu sur la surface de base pour y poser la télé LED. Cela évite qu'elle soit endommagée.

Instructions de montage :

Mettez le téléviseur sur une table et fixez les supports avec quatre les vis fournies.

Étape 1 : Fixez la base avec 4 vis fournies dans le carton.

Étape 2 : Insérez la base assemblée dans le trou, retirez les 4 vis fournies avec la télé et les serrer dans les trous de vis.

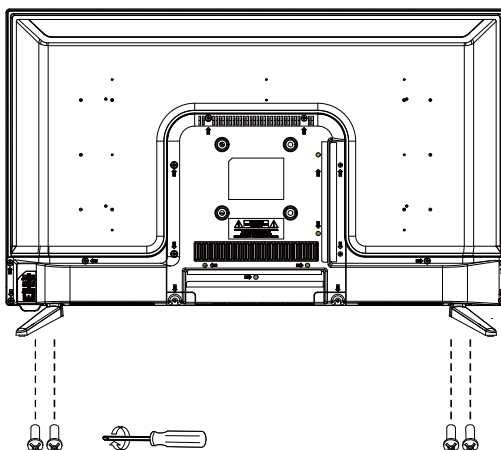

- Pour retirer le support de la télé, effectuez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.



Remarque :

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

Description Générale

Vue d'ensemble du panneau avant

Les touches du panneau inférieur droit permettent de contrôler les fonctions de base de la télé, dont les menus à l'écran. Vous devez utiliser la télécommande pour utiliser des fonctions plus avancées.

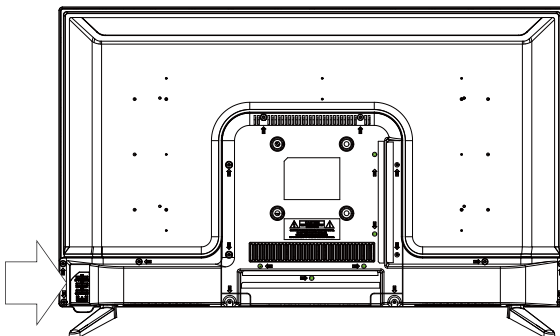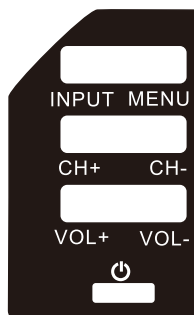

INPUT Sélection de la source d'entrée.

MENU Entrer ou quitter le menu (utilisez l'élément de sélection de la touche CH+/-, l'élément de réglage de la touche VOL+/-).

CH+
CH-] CH+/- : sélection de chaîne.


VOL+ -
VOL- -] VOL+/- : réglage du volume.

 Allumer/éteindre la télé.

Description Générale

Vue d'ensemble du panneau arrière

Vous pouvez connecter le téléviseur avec des appareils vidéo tels que lecteur DVD/VCD, magnétoscope et caméra vidéo pour bénéficier d'une image de haute qualité.

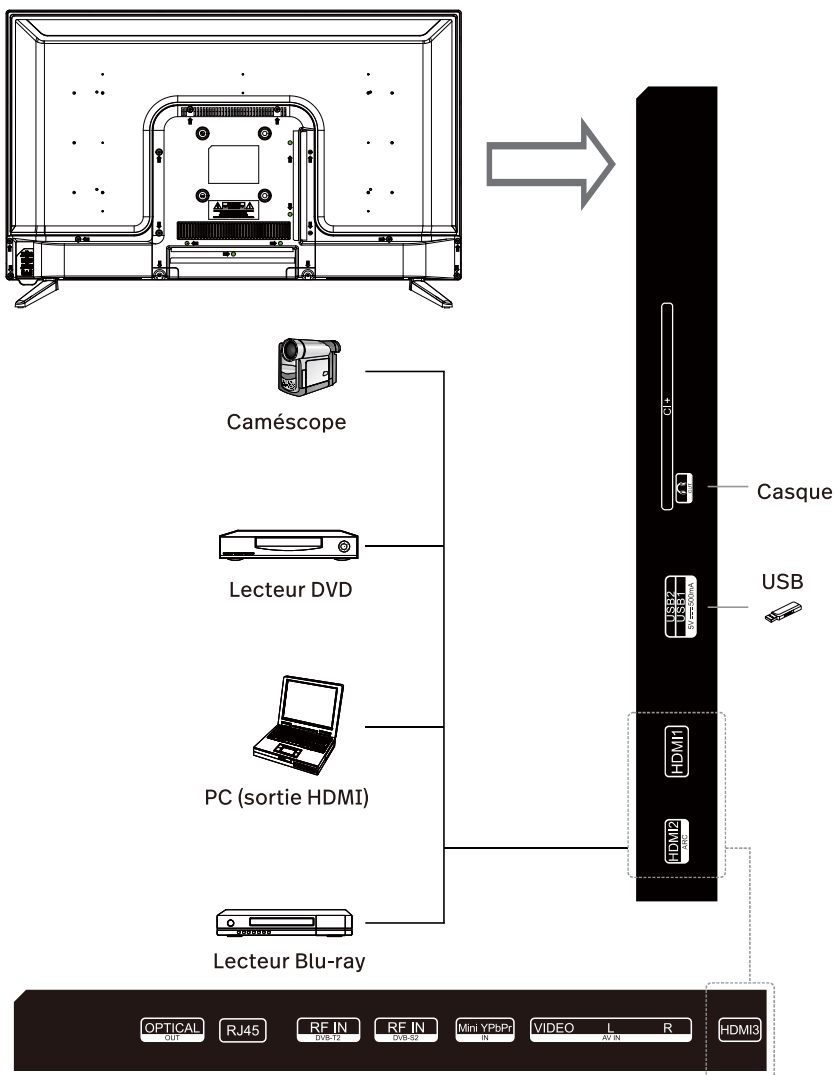

Remarque :

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

Description Générale

Vue d'ensemble de la télécommande

1. **ALLUMER/ÉTEINDRE** : Allumer et éteindre le téléviseur.
2. **Google assistant** : Ce bouton n'a aucun effet.
3. **Touches numériques (0-9)** : permettent de sélectionner une chaîne.
4. **INFO** : Appuyer pour afficher des informations sur la chaîne
5. **SOURCE** : Appuyez pour afficher la liste des sources.
6. **NETFLIX** : Si la télé est connectée au réseau, appuyez sur cette touche pour afficher NETFLIX.
7. **YouTube** : Si la télé est connectée au réseau, appuyez sur cette touche pour afficher YouTube.
8. **Google Play** : Si la télé est connectée au réseau, appuyez sur cette touche pour afficher Google Play.
9. **Vidéo Prime** : Si la télé est connectée au réseau, appuyez sur cette touche pour afficher Prime Video.
10. **HOME** : Afficher le menu d'accueil.
11. **MENU** : Permet d'afficher le menu principal ou de quitter le menu actuel.
12. **Touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶** : À utiliser pour sélectionner les éléments du menu à l'écran et modifier des valeurs.
13. **OK** : Pour confirmer la sélection.
14. **BACK** : Pour retourner au menu précédent.
15. **EXIT** : Quitter le menu.
16. **COUPER LE SON** : Appuyez sur cette touche pour couper temporairement le son de la télé, appuyez à nouveau pour le rétablir.
17. **VOL+/-** : Appuyez sur ces boutons pour régler le volume.
18. **CH▲▼** : Utilisez ces boutons pour passer à la chaîne suivante/précédente.
19. **GUIDE** : Sélectionnez le guide électronique des programmes, en mode TVN, appuyez sur cette touche pour afficher toutes les informations du programme d'une semaine.
20. **TOUCHES DE COULEUR** : Elles sont utilisées dans les Applications.
21. **◀◀ (Inverser)** : Inverse la lecture rapidement.
22. **▶▶ (Lecture/Pause)** : Démarre ou suspend la lecture.
23. **▶▶ (Avance rapide)** : Avance rapide en lecture.
24. **● (ENR)** : Appuyez pour enregistrer le programme TV en cours en mode TVN.
25. **■ (Stop)** : Appuyez pour arrêter la lecture multimédia.
26. **LIST** : Appuyez pour afficher la liste des chaînes.
27. **TEXTE** : Appuyez pour sélectionner le mode télétexte.
28. **AUDIO** : Appuyez pour sélectionner Mono, Nicam, Stéréo pour les chaînes TVA, la langue audio pour les chaînes TVN.
29. **SUBT** : Ouvrir ou fermer le sous-titrage.




Utilisation de la télé

CONFIGURATION INITIALE

Lorsque vous allumez la télé pour la première fois, l'assistant de configuration sera lancé pour vous assister dans le paramétrage de base. Suivez le Conseil textuelle pour la première configuration.



Cette fonction est utilisée pour le code de couplage de la télécommande. Une fois le couplage réussi, vous pouvez utiliser la télécommande Bluetooth pour commander le téléviseur.

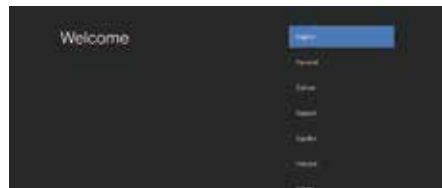

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la langue du système et appuyez sur **OK** pour confirmer.



Connectez votre smartphone Android à votre télé, sélectionnez « Continuer » pour poursuivre la connexion, choisissez « Ignorer » pour ignorer cette étape.




Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le réseau Wifi à connecter, appuyez sur **OK** et entrez le mot de passe pour confirmer que la connexion est réussie.



En acceptant les conditions d'utilisation de Google pour améliorer l'expérience du produit, sélectionnez «Accepter» pour accepter cette condition.



Choisissez «OUI» pour accepter et obtenir les informations sur la localisation de votre appareil afin d'avoir davantage de fonctions.

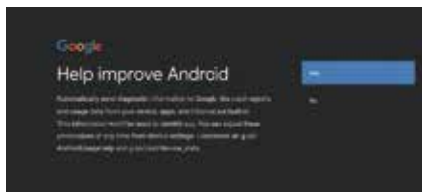

Choisissez «OUI» pour accepter d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google afin d'améliorer le pouvoir discriminant.



1. Votre appareil est compatible Android TV, appuyez sur la touche ► pour sélectionner la fonction d'exploration.
2. Vous pouvez obtenir davantage d'applications sur Google Play, appuyez sur la touche ► pour aller à l'écran suivant.
3. Transférez des photos et autres contenus sur la télé via le chromecast intégré, appuyez sur **OK** pour terminer l'exploration



Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le pays et appuyez sur **OK** pour confirmer.

ÉCRAN D'ACCUEIL

Après avoir terminé avec l'assistant de configuration, vous pouvez regarder la télé et accéder à l'écran d'accueil.



- ① Ouvrez Google Assistant ou lancez une recherche textuelle.
- ② Parmi les applications installées sur le téléviseur, les icônes des applications favorites sont présentées ici. (Les applications favorites peuvent être ajoutées/supprimées/modifiées par l'utilisateur.)

 **Entrées** : Icône pour sélectionner une source.

 **Paramètres** : Divers paramètres peuvent être configurés ici. Pour plus d'informations sur les paramètres, voir les explications suivantes.

Source d'entrée

1. Dans l'interface ACCUEIL, utilisez ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner l'icône « Entrées », appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des sources, puis appuyez sur Haut pour mettre en surbrillance une entrée et appuyez sur **OK** pour y accéder.




2. Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher la liste des sources. Vous pouvez sélectionner la source souhaitée.



NAVIGATION DANS LES MENUS À L'ÉCRAN

1. Dans l'interface ACCUEIL, appuyez sur la touche ► pour sélectionner l'icône circulaire du menu Paramètres, appuyez sur **OK** pour confirmer.

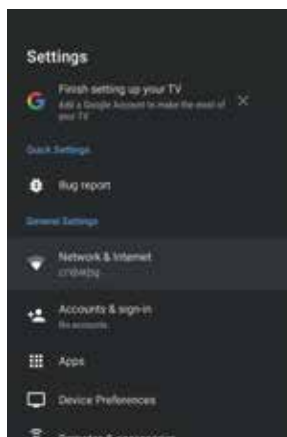


2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.

3. Appuyez sur **OK** pour accéder aux Paramètres.


Réseau

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

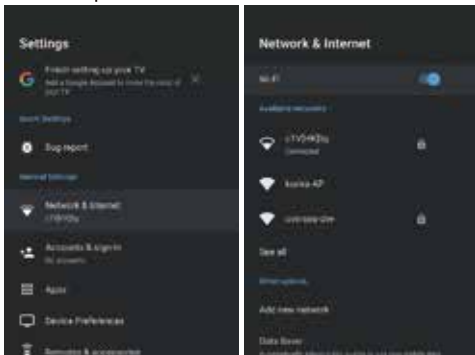


Antenne

1. Allez dans LiveTV App -> Chaînes -> Recherche de chaînes -> Mode de recherche, choisissez Antenne.

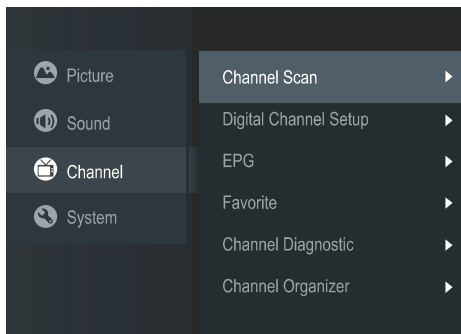

2. Accédez à Menu -> Chaînes -> Recherche de chaînes

APPLICATIONS

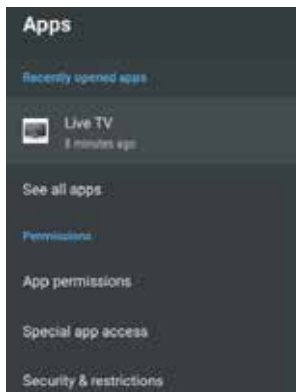

Dans ce menu, vous pouvez définir les autorisations de l'application et afficher les listes des applications.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

PRÉFÉRENCES DE L'APPAREIL



Dans ce menu, vous pouvez consulter les informations et les paramètres du téléviseur.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

DATE ET HEURE



Date et heure automatiques - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. (En option : Utiliser l'heure fournie par le réseau, Désactivé)

- Le réglage manuel de la date et l'heure change automatiquement l'option **Date et heure automatiques** en **Désactivé**.


Régler la date - utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Régler l'heure - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Définir le fuseau horaire - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Utiliser le format 24 heures - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir Activé/désactivé.

LANGUE

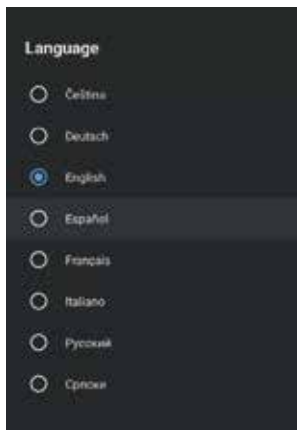

Langue - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir une langue.

Clavier




Clavier actuel - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Paramètres Gboard - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.


Gérer les claviers - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

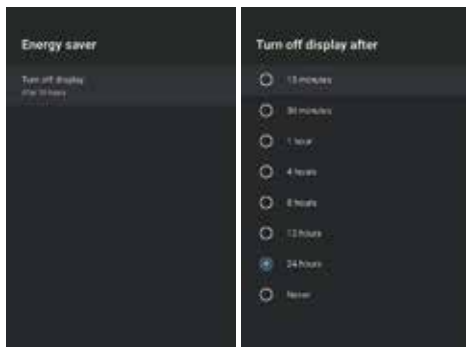

Éteindre l'écran - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. (En option : 15 minutes, 30 minutes, 24 heures, Jamais.)

SON

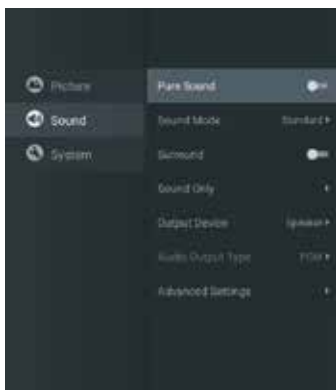

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal et sélectionnez Son.

Mode Son - appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche pour sélectionner l'option et appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option.

Son pur - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir Activé/désactivé.


Surround - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir Activé/désactivé.

Son uniquement - appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche pour sélectionner l'option.

Appareil de sortie - utilisez les touches ▼/▲ pour accéder au sous-menu. **Type de sortie audio** - utilisez les touches ▼/▲ pour accéder au sous-menu.

Paramètres avancés - utilisez les touches ▼/▲ pour accéder au sous-menu.

IMAGE

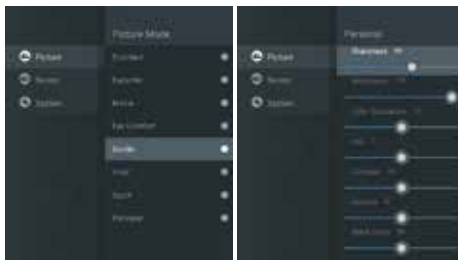

Mode image - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur Entrer pour accéder au sous-menu. (En option : Standard, Dynamique, Film, Confort des yeux, Doux, Vif, Sport, Personnel).

Luminosité/Saturation des couleurs/Teinte/Contraste/Gamma/Niveau de noir

Netteté - utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'option.

Appuyez sur ◀ pour diminuer la valeur du paramètre. Appuyez sur ▶ pour augmenter le paramètre.

Gamma - utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'option.

Appuyez sur ◀ pour diminuer la valeur du paramètre.

Appuyez sur ▶ pour augmenter la valeur du paramètre.


STOCKAGE



Stockage interne partagé - utilisez les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Stockage amovible - utilisez les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. (Remarque : Afficher les appareils externes si disponibles)

ÉCRAN D'ACCUEIL

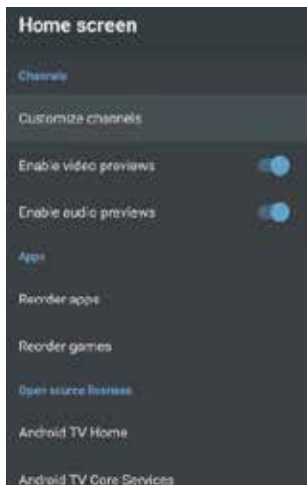

Dans ce menu, vous pouvez définir chaînes, applications et licences open source.

1. Utilisez les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

GOOGLE



Dans ce menu, vous pouvez définir des applications consultables, filtres de recherche sécurisée, blocage des expressions offensantes et licences open source.

1. Utilisez les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.


CHROMECAST INTÉGRÉ



Dans ce menu, vous pouvez consulter les informations et les paramètres de Chromecast.

1. Utilisez les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément à régler.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.
3. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent.

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

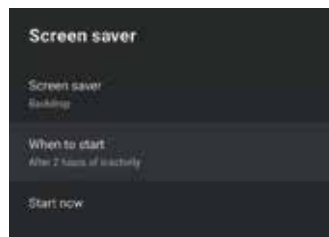


Économiseur d'écran - utilisez les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. (En option : Éteindre l'écran, Arrière-plan, Couleurs)

Quand commencer - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. (En option : 5 minutes, 15 minutes, 30 heures, 1 heure, 2 heures.)

Démarrer maintenant - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder à l'économiseur d'écran.

EMPLACEMENT

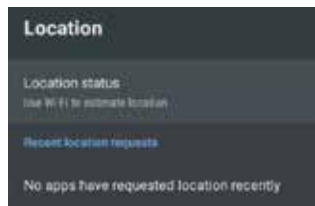


État de l'emplacement - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. (En option : Utiliser le Wi-Fi pour estimer l'emplacement, Désactivé)

UTILISATION et DIAGNOSTIC



Utilisation et diagnostics - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir Activé/désactivé.

ACCESSIBILITÉ

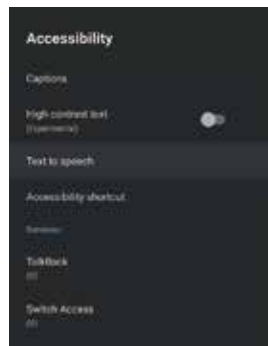

Sous-titres - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Texte à contraste élevé - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir Activé/désactivé.

Texte-parole - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Raccourci d'accessibilité - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir Activé/désactivé.

Parler - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Changer d'accès - utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.


REDÉMARRAGE

Appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. Redémarrer la télé.



TÉLÉCOMMANDE ET ACCESSOIRES



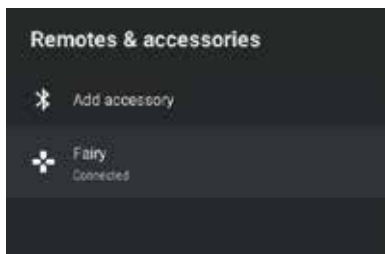

Remarque : Ce n'est disponible que pour une télécommande avec Bluetooth.

Dans ce menu, vous pouvez coupler des appareils Bluetooth.

1. Maintenez appuyées les touches **«OK»** et **«Volume +»** pendant environ 5 secondes.
2. Relâchez les touches dès que le témoin se met à clignoter. La télécommande envoie le signal de couplage au téléviseur et affiche les informations de la télécommande sur le côté droit de l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le couplage. Si couplé est affiché, la connexion est établie.
4. Appuyez sur RETOUR pour retourner au menu précédent.

AJOUT ET UTILISATION D'UN LECTEUR MÉDIA



1. Dans l'interface ACCUEIL, sélectionnez l'icône + dans la colonne APP pour ajouter l'application, puis cliquez sur **OK**. Appuyez sur haut et bas pour sélectionner l'application Media Player, puis cliquez sur **OK** pour l'ajouter à l'interface ACCUEIL.



2. Sélectionnez le pilote USB correspondant et appuyez sur **OK** pour afficher les fichiers vidéo, photo et audio. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un fichier.

REMARQUE

Le menu/fonction peut être différent selon la date d'achat de la télé.

À lire avant d'utiliser les applications

(*Les termes et conditions s'appliquent)

- En raison des caractéristiques des produits présentés sur Apps Store, ainsi que des limitations du contenu disponible, certaines applications et certains services présentés peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans tous les territoires. Certaines applications présentées peuvent également nécessiter un périphérique supplémentaire ou des frais d'adhésion. La disponibilité du contenu et des services est susceptible d'être modifiée sans préavis.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité légale pour toute interruption des services de l'application causée par le fournisseur de services.
- Une connexion Internet instable peut entraîner des retards ou des interruptions. En plus, les applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau.
- Les mises à jour des services et des applications peuvent devenir indisponibles.
- Le contenu de l'application est susceptible d'être modifié par le fournisseur de services sans préavis.
- Des services spécifiques peuvent différer selon la version de l'application installée sur la télé.
- Les fonctionnalités d'une application peuvent changer dans une version ultérieure de l'application.
- Selon les politiques du fournisseur de services tiers, certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.
- La réponse à la télécommande et l'affichage à l'écran qui en résulte peuvent être retardés pendant le chargement d'une page Web.
- Les opérations de copier-coller ne sont pas prises en charge.
- La vitesse de navigation sur le Web diffère selon l'environnement réseau.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, certains fichiers vidéo et audio peuvent ne pas être lus pendant la lecture du contenu.
- L'Apps store a certaines limitations, il consiste en de nombreuses applications intégrées pour divers besoins de l'utilisateur, mais ce dernier n'a pas la possibilité d'ajouter d'autres applications à partir d'un autre média.

Dépannage

Si vous avez un problème, consultez les solutions pour chaque symptôme indiqué ci-dessous. Les symptômes suivants peuvent être causés par un réglage inapproprié plutôt que par un dysfonctionnement réel de l'unité. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle, consultez la page précédente pour en obtenir les coordonnées.

Symptômes	Solutions Possibles
Pas d'alimentation	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que la prise de courant est sous tension. Débranchez puis branchez le cordon d'alimentation après 60 secondes et redémarrez le téléviseur.
Pas d'image	Vérifiez la connexion de l'antenne. La station peut avoir des problèmes, syntonisez une autre station. Réglez le contraste et la luminosité.
Image normale mais pas de son	Augmentez le volume. Vérifiez si le son du téléviseur est coupé, appuyez sur le touche SILENCIEUX de la télécommande. Vérifiez les réglages sonores. Si des appareils externes sont utilisés, vérifiez que leurs volumes ne sont pas trop faibles ou coupés. Si vous utilisez des entrées AVI ou Composantes, assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et ne sont pas desserrés. Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio séparé est nécessaire. Assurez-vous que la sortie casque n'est pas utilisée.
Son normal mais couleur anormale ou pas d'image	Vérifiez la connexion de l'antenne et l'état de celle-ci. Si vous utilisez l'entrée Composante, vérifiez les connexions des composants, des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou donner un écran noir.
Pas de réponse à la télécommande	Les piles de la télécommande peuvent être épuisées, les changer si nécessaire. Nettoyez la lentille de la télécommande. La distance entre le téléviseur LED et la télécommande doit être au maximum 8 m, avec l'angle d'utilisation recommandé et aucun obstacle sur sa trajectoire.
Des points en couleur peuvent apparaître à l'écran	Bien qu'un écran LED soit fabriqué avec une technologie de haute précision et que 99,99% ou plus des pixels soient intacts, des points noirs ou brillants peuvent apparaître (rouge, bleu ou vert) constamment sur l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle des écrans LED et non un dysfonctionnement.
L'image se décompose	Éloignez le téléviseur des sources électriques bruyantes telles que voitures, sècheurs à cheveux, machines à soude et tout équipement optionnel. Les interférences électriques atmosphériques telles que orages proches ou lointains peuvent provoquer une décomposition de l'image. Laissez un espace suffisant entre l'équipement en option et le téléviseur. Vérifier l'antenne et sa connexion. Éloignez l'antenne de tout câble d'alimentation et d'entrée/sortie.

Symptômes	Solutions Possibles
Après une recherche automatique, seules quelques chaînes sont disponibles	Vérifiez que votre zone est couverte par les émissions vidéo numériques. Essayez de rechercher manuellement les chaînes manquantes. Vérifiez que vous utilisez le type d'antenne approprié - veuillez vous référer à la page. 16 «Connexion d'antenne».
Impossible de sélectionner une chaîne	Vérifiez si la chaîne a été verrouillée par les réglages du menu principal.
Pas de reproduction à partir du dispositif USB	Vérifiez la connexion du câble USB et d'alimentation. Le disque dur n'a pas été formaté. Assurez-vous que le disque USB est compatible et que les formats de données multimédia sont pris en charge.
L'image est déformée, macrobloc, petit bloc, points, pixélisation, etc.	La compression des contenus vidéo peut provoquer des distorsions, en particulier sur les images en mouvement rapide telles qu'en sport et films d'action.
Bruit du haut-parleur	Vérifiez les connexions des câbles, assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas connecté à une entrée audio. Le faible niveau du signal peut provoquer une distorsion sonore.
Le téléviseur s'éteint soudainement	Vérifiez si le minuteur d'extinction ou de mise en veille est activé.
Le téléviseur s'allume soudainement	Vérifiez si le minuteur d'allumage est Activé dans le menu de configuration.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Vérifiez d'abord s'il est causé par le signal d'entrée. Puis essayez de régler le Zoom dans le menu Fonctions.

Défauts d'image et raison



Image neigieuse

L'image neigieuse est généralement due à un signal faible. Réglez l'antenne ou installez un amplificateur d'antenne.



Image double ou fantôme

Les images doubles sont généralement causées par des réflexions sur de bâtiments élevés.

Réorientez l'antenne ou la mettre plus haut.

Des images fantômes peuvent également apparaître lorsque des images fixes ont affichées en pendant une longue période.

Elle peut disparaître après quelques instants



Interférences radio

Les ondes qui se déplacent sur l'écran, sont généralement causées par des émetteurs radio ou des équipements de réception à ondes courtes.



Interférence électrothermique à haute température

Des motifs en diagonale ou en zigzag apparaissent sur l'écran ou une partie de l'image est manquante. Ceci est probablement causé par l'équipement électrothermique à haute température d'un hôpital à proximité.

Conditions de garantie

MODE DE PRISE EN CHARGE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour demander de l'aide, contactez le service client au 0811382272.

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d'origine attestant du règlement du produit. Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

DÉFAUT DÛ À L'EMBALLAGE :

Si, après avoir déballé le produit ou l'appareil, vous n'arrivez pas à l'utiliser selon sa configuration prévue, contactez le service à la clientèle dans les 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté :

- d'une mauvaise installation (d'un mauvais montage) ou d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du produit.
- utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du guide d'utilisation.
- de foudre, inondation, incendie, surtension, choc, d'une mauvaise aération, chute, décoloration due à l'action de la lumière, inflammation, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, mise à la terre incorrecte ou présence d'insectes.
- de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par une personne non agréée par le constructeur.
- de l'entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien.
- de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti.
- de la corrosion, de l'oxydation, d'un mauvais branchement ou d'un problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne couvre que le droit de réparer ou de remplacer le produit garanti. En conséquence, les dommages indirects résultant d'une panne ou d'une détérioration ne sont pas couverts par la garantie et notamment :

- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage.
- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans le guide d'utilisation du produit ;
- Les détériorations d'ordre esthétique ;
- Les produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires.

RÈGLE DES PIXELS

- Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

Conditions de garantie

SUPPORT

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver le numéro de téléphone du centre de service après-vente :

PAYS	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	E-MAIL	WEB
FR  (Uniquement pour la France métropolitaine)	(+33) 0811382272	sav@polaroid-France.com	www.mms-support.net www.polaroid.tech
BEL  NL 	+ 352.26.11.00.90	support_BE@market-maker.fr	
DE 	+ 49359127224626	Service@letmerepair.com	
IT 	199 309 314	helpdesk@stitaly.it	
ES 	+34952179479	support_ES@market-maker.fr	
PT 	(+34) 952 179 557	info@letmerepair.pt	
CH 	0900 77 88 99	info@dstv.ch	

Déclaration de conformité UE :

Neo Solutions , déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/UE**. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_NEO_TV SAND32HDP R05.pdf

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus d'informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Polaroid



**Avez-vous des questions ?
Nous avons des réponses.**

Rendez-vous sur polaroid.com/support



Reconnaisable instantanément.
Immédiatement rassurant. Les logos
Polaroid Classic Border et Polaroid Color
Spectrum vous permettent de savoir que
vous avez acheté un produit qui illustre les
meilleures qualités de notre marque et qui
contribue à notre riche patrimoine de
qualité et d'innovation.